


Samoučící dálkový ovladač (vysílač)



Přidání nebo výměna dálkového ovladače ERTE

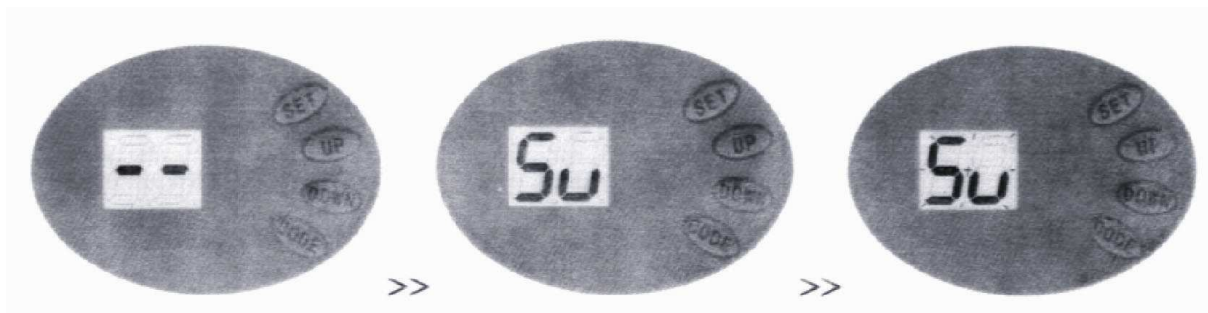


Stiskněte CODE a na displeji se vám objeví SU. Na dálkovém ovladači stiskněte jedno ze 3 tlačítek (kanálů) na kterém chcete mít tyto vrata uložené. Opětovným, druhým stisknutím volbu uložte. Blikající SU znamená konečné uložení.



Opakováním tohoto postupu můžete uložit maximálně 20 dálkových ovladačů nebo tlačítek (kanálů).

Jakmile počet uložených kódů dosáhne 20, na displeji se zobrazí FU (full). Aby se předešlo chybnému kódování, je potřeba všechny uložené kódy vymazat (vyčistit).

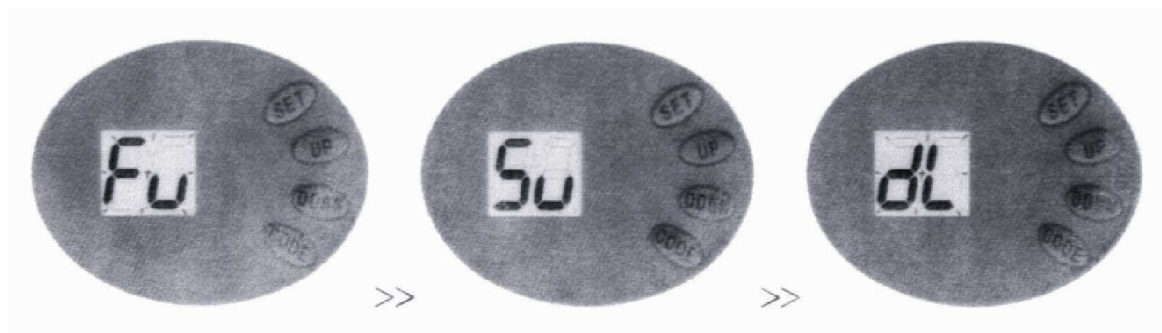

Jestliže displej ukazuje Fu, tak stiskněte a držte tlačítko CODE více než 8 sekund, dokud se neobjeví DL. Tím jsou všechny kódy vymazané

