

Univerzální přijímač DXR/24 (RCV1)

Instrukce

Technické parametry:

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Frekvence: | 433,92 MHz |
| Kódování: | plovoucí kód |
| Počet kanálů: | 3 |
| Napájení: | 12/24 Vac/Vdc |
| Napájecí proud: | max. 50 mA |
| Paměť: | 30 vysílačů (31. přepíše 1.) |

Kompatibilita:

Doormax, Beninca, BFT Mitto, CAME Space, DEA Mio, DTM, FAAC Fix, FAAC Lc, Hato, NICE Smilo, Normstahl, Wiśniowski.

Programování:

Stiskněte a podržte tlačítko (1), až se rozsvítí červená LED (2), uvolněte tlačítko (1), pak stiskněte jedno tlačítko na vysílači 2x. Počkejte až LED (2) zhasne - to indikuje, že přijímač uložil kód. Tento postup opakujte i pro další tlačítka / vysílače.

Mazání naprogramovaných kódů:

Stiskněte a podržte tlačítko (1), dokud se nerozsvítí červená LED (2), stále držte tlačítko(1), dokud LED (2) nezhasne - to indikuje, že všechny kódy byly smazány.

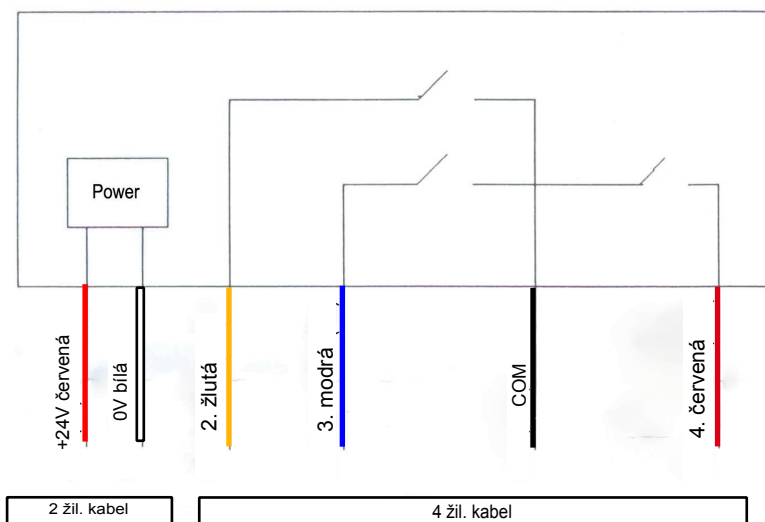


Schéma zapojení:

Relé pro jednotlivé kanály odpovídají 2., 3. a 4.kanálu na vysílači.

Dvoužilový kabel - napájení:

Červená: +12 ÷ 24V AC/DC

Bílá: 0V

Čtyřžilový kabel - výstup:

Žlutá: 2.tlačítko

Modrá: 3.tlačítko

Červená: 4.tlačítko

Černá: společná zem (COM)